



Модули коллекторные этажного узла учета тепловой энергии с комбинированной балансировкой МКТ100-2500(3200) КБ СОТИС-Uni

Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модуль коллекторный этажного узла учета тепловой энергии с комбинированной балансировкой МКТ100-2500(3200) КБ СОТИС-Unit

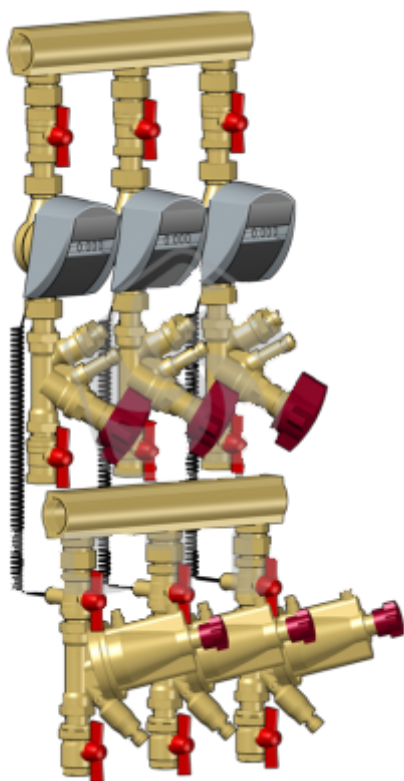

Модуль коллекторный МКТ СОТИС-Unit предназначен для подключения потребителей к узлу учета УУТЭМ-Э на этаже, управления распределения теплоносителя между потребителями и организации индивидуального учета расхода тепловой энергии.

Модуль коллекторный МКТ100-2500(3200) КБ СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

- подключение потребителей к узлу учета УУТЭМ-Э на этаже;
- распределение теплоносителя между потребителями;
- комбинированная балансировка: точная регулировка расхода теплоносителя с возможностью его измерения, регулировка перепада давления по каждому потребителю;
- индивидуальный учет расхода тепловой энергии потребителями (функция реализуется после установки в модуль теплосчетчиков).

Расшифровка наименования модуля:

- **МКТ** - модуль коллекторный тепловой
- **100** - расстояние между отводами в распределительных коллекторах (100 мм)
- **2502 / 3202** - условный проход коллекторов (Ду25 / 32), количество отводов в коллекторе (2)
- **15** - диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых кранов для подключения потребителей (Ду15)
- **КБ** - наличие в модуле балансировочной пары клапанов (на подающем и обратном трубопроводах)
- **(ТА) / (G)** - условное обозначение марки балансировочных клапанов: **ТА** - Tour & Andersson, **G** - Giacomini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модификация	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	Dk, мм	Kv, м³/час	ΔPv, кПа	Вес, кг
МAAB1331C10002	МКТ100-2502-15 КБ (ТА)	150	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	6,21
МAAB1331C10003	МКТ100-2503-15 КБ (ТА)	250	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	9,54
МAAB1331C10004	МКТ100-2504-15 КБ (ТА)	350	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	12,87
МAAB1331C10005	МКТ100-2505-15 КБ (ТА)	450	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	16,20
МAAB1331C10006	МКТ100-2506-15 КБ (ТА)	550	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	19,52
МAAB1331C10007	МКТ100-2507-15 КБ (ТА)	650	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	22,85
МAAB1331C10008	МКТ100-2508-15 КБ (ТА)	750	100	50	245	50	390	30	2,52	5-25 10-60	26,18
МAAB1431C10002	МКТ100-3202-15 КБ (ТА)	150	100	55	250	55	390	39	2,52	5-25 10-60	6,53
МAAB1431C10003	МКТ100-3203-15 КБ (ТА)	250	100	55	250	55	390	39	2,52	5-25 10-60	10,12
МAAB1431C10004	МКТ100-3204-15 КБ (ТА)	350	100	55	250	55	390	39	2,52	5-25 10-60	13,72
МAAB1431C10005	МКТ100-3205-15 КБ (ТА)	450	100	55	250	55	390	39	2,52	5-25 10-60	17,71
МAAB1431C10006	МКТ100-3206-15 КБ (ТА)	550	100	55	250	55	390	39	2,52	5-25 10-60	20,84

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	