



Модули коллекторные этажного узла учета тепловой энергии с ручной балансировкой **МКТ100-4000(5000) РБ SOTIS-Unit** Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модуль коллекторный этажного узла учета тепловой энергии с ручной балансировкой МКТ100-4000(5000) РБ СОТИС-Unit

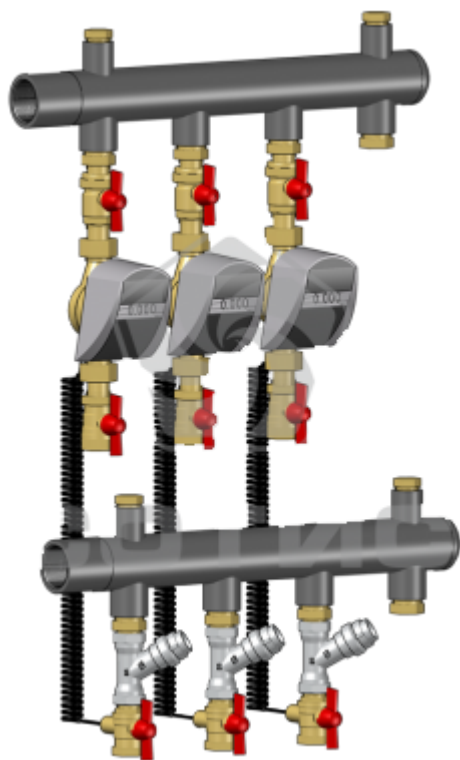

Модуль коллекторный МКТ СОТИС-Unit предназначен для подключения потребителей к узлу учета тепловой энергии УУТЭМ-Э на этаже, управления распределения теплоносителя между потребителями и организации индивидуального учета расхода тепловой энергии.

Модуль коллекторный МКТ100-4000(5000) РБ СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

- подключение потребителей к узлу учета УУТЭМ-Э на этаже;
- распределение теплоносителя между потребителями;
- ручная балансировка: точная регулировка расхода теплоносителя с возможностью его измерения по каждому потребителю;
- индивидуальный учет расхода тепловой энергии потребителями (функция реализуется после установки в модуль теплосчетчиков).

Расшифровка наименования модуля:

- **МКТ** - модуль коллекторный тепловой
- **100** - расстояние между отводами в распределительных коллекторах (100 мм)
- **4002 / 5002** - условный проход коллекторов (Ду40 / 50), количество отводов в коллекторе (2)
- **15** - диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых кранов для подключения потребителей (Ду15);
20/15 - диаметры условных проходов специальных шаровых кранов для подключения потребителей (Ду20), ремонтных вставок и клапанов ручной регулировкой (Ду15),
- **РБ** - наличие в модуле ручного балансировочного клапана (на подающем трубопроводе)
- **(ТА) / (G)** - условное обозначение марки балансировочных клапанов: **ТА** - Tour & Andersson, **G** - Giacomini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модификация	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	Dk, мм	Kv, м³/час	Вес, кг
MAAB1521C10002	МКТ100-4002-15 РБ (ТА)	235	100	65	175	65	300	40	1,8	6,58
MAAB1521C10003	МКТ100-4003-15 РБ (ТА)	335	100	65	175	65	300	40	1,8	8,57
MAAB1521C10004	МКТ100-4004-15 РБ (ТА)	435	100	65	175	65	300	40	1,8	10,76
MAAB1521C10005	МКТ100-4005-15 РБ (ТА)	535	100	65	175	65	300	40	1,8	12,95
MAAB1521C10006	МКТ100-4006-15 РБ (ТА)	635	100	65	175	65	300	40	1,8	15,14
MAAB1521C10007	МКТ100-4007-15 РБ (ТА)	735	100	65	175	65	300	40	1,8	17,13
MAAB1521C10008	МКТ100-4008-15 РБ (ТА)	835	100	65	175	65	300	40	1,8	19,32
MAAB1521C20002	МКТ100-4002-20/15 РБ (ТА)	235	100	65	195	65	330	40	1,8	6,88
MAAB1521C20003	МКТ100-4003-20/15 РБ (ТА)	335	100	65	195	65	330	40	1,8	9,02
MAAB1521C20004	МКТ100-4004-20/15 РБ (ТА)	435	100	65	195	65	330	40	1,8	11,36
MAAB1521C20005	МКТ100-4005-20/15 РБ (ТА)	535	100	65	195	65	330	40	1,8	13,7

MAAB1521C20006	MKT100-4006-20/15 РБ (ТА)	635	100	65	195	65	330	40	1,8	16,04
MAAB1521C20007	MKT100-4007-20/15 РБ (ТА)	735	100	65	195	65	330	40	1,8	18,18
MAAB1521C20008	MKT100-4008-20/15 РБ (ТА)	835	100	65	195	65	330	40	1,8	20,52
MAAB1521C30002	MKT100-4002-20 РБ (ТА)	235	100	65	205	65	345	40	4,5	7,79
MAAB1521C30003	MKT100-4003-20 РБ (ТА)	335	100	65	205	65	345	40	4,5	10,39
MAAB1521C30004	MKT100-4004-20 РБ (ТА)	435	100	65	205	65	345	40	4,5	13,18
MAAB1521C30005	MKT100-4005-20 РБ (ТА)	535	100	65	205	65	345	40	4,5	15,98
MAAB1521C30006	MKT100-4006-20 РБ (ТА)	635	100	65	205	65	345	40	4,5	18,77
MAAB1521C30007	MKT100-4007-20 РБ (ТА)	735	100	65	205	65	345	40	4,5	21,37
MAAB1521C30008	MKT100-4008-20 РБ (ТА)	835	100	65	205	65	345	40	4,5	24,17
MAAB1621C10002	MKT100-5002-15 РБ (ТА)	255	100	70	180	70	305	50	1,8	7,07
MAAB1621C10003	MKT100-5003-15 РБ (ТА)	355	100	70	180	70	305	50	1,8	9,50
MAAB1621C10004	MKT100-5004-15 РБ (ТА)	455	100	70	180	70	305	50	1,8	11,74
MAAB1621C10005	MKT100-5005-15 РБ (ТА)	555	100	70	180	70	305	50	1,8	14,17
MAAB1621C10006	MKT100-5006-15 РБ (ТА)	655	100	70	180	70	305	50	1,8	16,41
MAAB1621C10007	MKT100-5007-15 РБ (ТА)	755	100	70	180	70	305	50	1,8	18,84
MAAB1621C10008	MKT100-5008-15 РБ (ТА)	855	100	70	180	70	305	50	1,8	21,08
MAAB1621C20002	MKT100-5002-20/15 РБ (ТА)	255	100	70	200	70	335	50	1,8	7,28
MAAB1621C20003	MKT100-5003-20/15 РБ (ТА)	355	100	70	200	70	335	50	1,8	9,82
MAAB1621C20004	MKT100-5004-20/15 РБ (ТА)	455	100	70	200	70	335	50	1,8	12,16
MAAB1621C20005	MKT100-5005-20/15 РБ (ТА)	555	100	70	200	70	335	50	1,8	14,70
MAAB1621C20006	MKT100-5006-20/15 РБ (ТА)	655	100	70	200	70	335	50	1,8	17,04
MAAB1621C20007	MKT100-5007-20/15 РБ (ТА)	755	100	70	200	70	335	50	1,8	19,58
MAAB1621C20008	MKT100-5008-20/15 РБ (ТА)	855	100	70	200	70	335	50	1,8	21,92
MAAB1621C30002	MKT100-5002-20 РБ (ТА)	255	100	70	210	70	350	50	4,5	8,19
MAAB1621C30003	MKT100-5003-20 РБ (ТА)	355	100	70	210	70	350	50	4,5	11,19

MAAB1621C30004	MKT100-5004-20 РБ (ТА)	455	100	70	210	70	350	50	4,5	13,98
MAAB1621C30005	MKT100-5005-20 РБ (ТА)	555	100	70	210	70	350	50	4,5	16,98
MAAB1621C30006	MKT100-5006-20 РБ (ТА)	655	100	70	210	70	350	50	4,5	19,77
MAAB1621C30007	MKT100-5007-20 РБ (ТА)	755	100	70	210	70	350	50	4,5	22,77
MAAB1621C30008	MKT100-5008-20 РБ (ТА)	855	100	70	210	70	350	50	4,5	25,57

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	